

AQUÁRIO



Manual de Instalação

**Conversor e Gravador
Digital FULL HD**

DTV-9000

Índice

1.	O que acompanha o seu produto	03
2.	Conhecendo seu Conversor e Gravador Digital	04
3.	Instalação	06
4.	Primeiros passos	07
5.	Menus	08
6.	Como gravar e assistir aos seus programas	13
	Solução de Problemas	15
	Especificações Técnicas	16
	Termo de Garantia	17

1. O que acompanha o seu produto:

Conversor e Gravador Digital;

Controle remoto;

Cabo AV-RCA;

Fonte de alimentação;


Pilhas;

Velcro com dupla face.



2. Conhecendo seu Conversor e Gravador Digital

Conversor e Gravador Digital

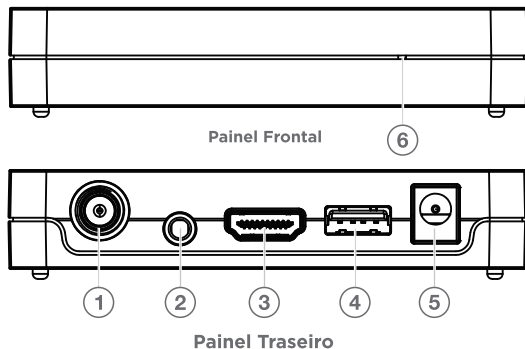

01. Entrada de antena: Entrada utilizada para a conexão do cabo da antena.

02. Saída A/V: Saída para áudio e vídeo (A/V - P2 x RCA).


03. HDMI: Saída para o cabo HDMI.

04. Entrada USB: Entrada para a conexão de dispositivos de armazenamento USB.

05. DC In: Entrada para a fonte de alimentação.

06. LED indicador: Um LED na cor branca indicará que o conversor está ligado.

Controle Remoto

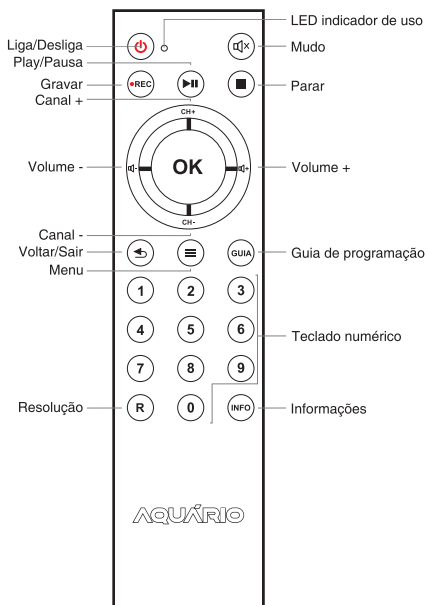

1. Abra a tampa



2. Instale as pilhas




3. Feche a tampa


Arraste para remover a tampa da bateria do controle remoto e insira as duas pilhas (modelo AAA). A imagem acima demonstra a maneira correta de fazer a instalação das pilhas.

3. Instalação

Instalação com cabo AV

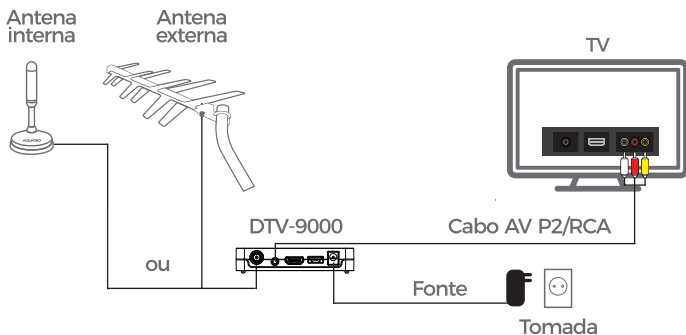

Instalação com cabo HDMI (não incluso)

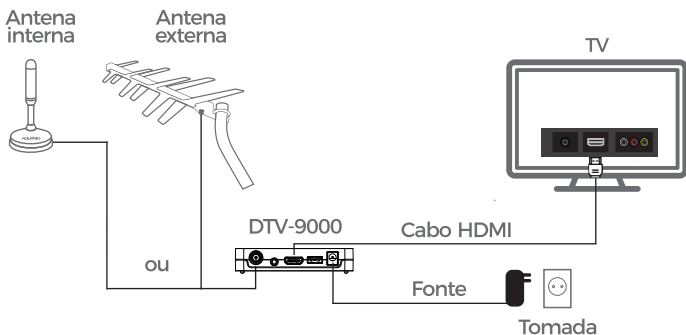

Atenção: Verifique se o padrão da sua tomada é compatível com a fonte de alimentação do DTV-9000 da Aquário. Para prevenir acidentes, como choques elétricos, nunca abra a fonte de alimentação ou a tampa do receptor.

4. Primeiros passos

Após realizar todas as conexões corretamente, ligue a TV. Para ligar o DTV-9000, basta conectar a fonte de alimentação ao aparelho e à tomada. Caso você esteja utilizando o conversor pela primeira vez ou restaurou o aparelho para o padrão de fábrica, a seguinte tela será exibida.

Importante: Caso a imagem não apareça, verifique qual o tipo de conexão via cabo que você está utilizando (AV ou HDMI) e indique-o no Menu/Input da sua TV utilizando o controle remoto.



- 1) Para iniciar, escolha **[Idioma do OSD]** e aperte as teclas ◀/▶ para selecionar um idioma que você deseja para o Menu do conversor.
- 2) Selecione **[País]** e aperte as teclas ◀/▶ para escolher o seu país de origem.
- 3) Selecione **[Busca de Canais]** e aperte a tecla OK para iniciar a busca automática de canais.
- 4) Assim que a busca de canais for finalizada, você estará pronto(a) para assistir aos canais de TV que foram encontrados.

5. Menus



1.Programa;

2.Imagem;

3.Busca de Canais;

4.Horário;

5.Lendas/Áudio;

6.Configurações;

7.USB.

1. Programa

Para acessar o Menu, aperte o botão MENU e selecione **[Programa]**. O Menu oferece as opções: **[Editar Programa]**, **[Guia de Programação]** e **[LCN]**. Selecione uma das opções e aperte OK ou ► para definir o ajuste. Aperte a tecla SAIR para sair do Menu.



2. Imagem

Para acessar o Menu, aperte o botão MENU e selecione **[Imagem]**. O Menu oferece as opções: **[Formato da Tela]**, **[Resolução de Vídeo]** e **[Formato da TV]**. Selecione uma das opções e aperte OK ou ► para definir o ajuste. Aperte a tecla SAIR para sair do Menu.



3. Busca de Canais

Para acessar o Menu, aperte o botão MENU e selecione **[Busca de canais]**. O Menu oferece as opções: **[Busca Automática]**, **[Busca Manual]**, **[One Seg]**, **[País]** e **[Alimentação da Antena]**. Selecione uma das opções e aperte OK ou ► para definir o ajuste. Aperte a tecla SAIR para sair do Menu.




4. Horário

Para acessar o Menu, aperte o botão MENU e selecione **[Horário]**. Você pode selecionar **[Automático]** ou **[Manual]** para definir o horário GMT. Selecione o País assim que o **[Fuso Horário]** estiver definido no Automático.



5. Legendas/Áudio

Para acessar o Menu, aperte o botão MENU e selecione **[Legendas/Áudio]**. O Menu oferece as opções: **[Áudio]**, **[Closed Caption]**, **[Idioma do OSD]**, **[Idioma da Legenda]**, **[Idioma do Áudio]**, **[Áudio Digital]**, **[Descanso de OSD]** e **[Transparência OSD]**. Selecione uma das opções e aperte OK ou ► para definir o ajuste. Aperte a tecla SAIR para

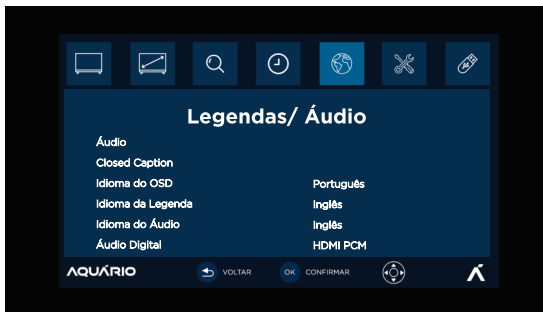

6. Configurações

Para acessar o Menu, aperte o botão MENU e selecione **[Configurações]**. O Menu oferece as opções: **[Guia Parental]**, **[Definir Senha]**, **[Restaurar Padrão de Fábrica]**, **[Informações]** e **[Atualização de Software]**. Selecione uma das opções e aperte OK ou ► para definir o ajuste. Aperte a tecla SAIR para sair do Menu.



Guia Parental

Você pode limitar o acesso aos canais que sejam inadequados para crianças. Para restringir/bloquear o canal, você precisará entrar com a senha padrão '000000' ou com a sua própria senha.

Definir Senha

Para definir ou mudar a senha, você vai precisar entrar com a senha padrão, ou seja, '000000'. Na sequência, será solicitado que você escolha uma nova senha. Para confirmar, entre novamente com a nova senha criada e, assim que confirmar, aperte SAIR para sair do Menu.

Restaurar Padrão de Fábrica

Permite restaurar o DTV-9000 para as configurações originais de fábrica. Para restaurar, entre com a sua senha ou a senha padrão '000000' e aperte OK para confirmar. É importante destacar que essa função vai deletar todos os canais e definições atuais do seu conversor.

Informações

Mostra as principais informações do conversor, como do Modelo, Versão de Software, Versão de Hardware e Data de Compilação.

Atualização de software

Essa função é utilizada quando surgem novas versões de firmware.

7. USB

Para acessar o Menu, aperte o botão MENU e selecione **[USB]**. O Menu oferece as opções: **[Multimídia]**, **[Configurações de Foto]**, **[Configurações de Filme]** e **[Configurar Gravação]**. Selecione uma opção e aperte OK ou ► para definir esse ajuste. Aperte a tecla SAIR para sair do Menu.





Multimídia

Essa função é utilizada quando você conecta algum tipo de dispositivo de armazenamento externo no seu conversor. Você pode escolher uma das opções para visualizar os arquivos nos seguintes formatos: **[Música]**, **[Foto]**, **[Filme]** e **[Gravação]**.



6. Como gravar e assistir aos seus programas

1. Como gravar os seus programas favoritos


Para gravar os seus programas favoritos é muito simples. Basta apertar o botão  no controle remoto do conversor e a gravação iniciará. Você pode parar a gravação a qualquer momento apertando o botão .

Importante: Para salvar suas gravações, você precisa ter um dispositivo de armazenamento, como um pen drive ou HD externo conectado a uma das entradas USB.

2. Como assistir as suas gravações

Para assistir as gravações, basta apertar o botão Menu e selecionar a opção [USB], em seguida, [MULTIMÍDIA] e acessar [GRAVAÇÃO]. No local, você terá acesso às gravações salvas, além das mídias disponíveis no dispositivo de armazenamento, caso tenha.

2. Como agendar uma gravação

Para agendar uma gravação no seu Conversor e Gravador Digital da Aquário é muito simples. Escolha o canal em que o programa será exibido e aperte o botão  no seu controle remoto. Em seguida, escolha a opção 1 Agendar.

Na tela, você pode definir o dia, horário e duração da gravação, além de diversas outras funcionalidades.

Você também pode agendar uma gravação com base na programação disponível do canal. Porém, é **importante destacar que os horários e guias de programação são de responsabilidade das emissoras e podem mudar a qualquer momento.**



Solução de Problemas

PROBLEMA	RAZÃO PROVÁVEL	O QUE FAZER
Sem imagem	Desligado da tomada	Ligue-o na tomada
A tela mostra "Não existe sinal"	Cabo da antena não conectado	Conecte o cabo da antena
	Ajuste incorreto	Ajuste parâmetro correto
Sem som no alto-falante	Nenhuma ou conexão incorreta com o cabo de áudio	Conecte o cabo de áudio corretamente
	O som está no MUDO	Retire do mudo ou aumente o volume
	"Soundtrack" incorreto	Tente outro "soundtrack"
Apenas som, sem imagem na tela	Sem ou conexão incorreta com o cabo AV	Conecte o cabo de áudio corretamente
Controle remoto não funciona	A pilha está descarregada	Troque por pilhas novas
	A unidade do controle remoto não está exatamente oposta ao painel frontal ou muito distante dele	Corrija a maneira de segurar o controle próximo ao painel
A imagem para de repente ou fica um mosaico	O sinal está muito fraco	Aumente o sinal
Sem sinal e Base de dados vazia	Apointamento da Antena	Verificar o apontamento da antena ou instale uma antena externa

Especificações Técnicas

Item	Subitem	Parâmetro
Tuner (Sintonizador)	Frequência de entrada:	177..1~213 Mhz 413.1~803.1 MHz
	Nível de entrada RF	25~ 82dBm
	Largura da banda RF	6 MHz
	Modulação	QPSK, 16 QAM, 64 QAM
Vídeo	Formato do Decodificador	MPEG4 AVC/H.264HP@L4 MPEG2 MP@ML.HL
	Formato da Saída	480p, 576p, 720p, 1080p, 4:3 e 16:9
	Saídas	P2/RCA e HDMI
Áudio	Formato do Decodificador	MPEG - 1 (camada 1&2)
Potência	Tensão	100~240V~50/60Hz
	Potência	DC 5V/1500mA Max 8W



Quando há esse símbolo no produto ou nas instruções, significa que o seu equipamento eletrônico deve ser descartado, ao fim da vida útil, separadamente do lixo doméstico. Existem sistemas de coleta para a reciclagem e descarte desse tipo de produto. Para mais informações, entre em contato com a loja que você comprou o equipamento.

TERMO DE GARANTIA

Nome do cliente:

Assinatura do cliente:

Nº da nota fiscal:

Data da compra:

Modelo:

Nº de série:

Revendedor:

COBERTURA DA GARANTIA

Todos os produtos Aquário possuem 12 meses de garantia contra defeitos de fabricação. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, o período de garantia se inicia a partir da data de emissão da Nota Fiscal de compra.

Caso você observe o defeito do produto, deverá enviá-lo, juntamente com uma cópia da Nota Fiscal e uma descrição do problema, para uma das Assistências Técnicas Autorizadas para avaliação. Se for confirmado o defeito, o produto será reparado ou substituído, desde que se encontre dentro do prazo de garantia.

CONDIÇÕES DE USO DA GARANTIA

Caso o produto apresente algum defeito de fabricação, você poderá solicitar a garantia das seguintes formas:

a) Levar o produto à Assistência Técnica autorizada pela Aquário (a lista pode ser consultada em www.aquario.com.br);

b) Entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) pelo telefone 0800 44 8000 ou pelo WhatsApp +55 800 44 8000. A equipe de atendimento informará a melhor forma de enviar o produto para troca ou reparo;

O produto deverá ser encaminhado à Assistência Técnica, juntamente com a Nota Fiscal, todos os acessórios da caixa e um breve relato (pode ser escrito à mão, por exemplo) explicando qual o defeito apresentado;

Todas as despesas de envio do produto (ida e volta) serão pagas pela Aquário. É importante salientar que os produtos que forem enviados via Correios ou transportadoras deverão ser embalados de forma correta para garantir sua integridade (de preferência na mesma caixa), com todos os acessórios.

ITENS EXCLUÍDOS DA GARANTIA

A solicitação da Garantia não será validada caso o produto apresente as seguintes condições:

- O número de série esteja adulterado ou rasurado;
- Os lacres de segurança estejam rompidos;
- Apresente danos estéticos, como amassados e rachaduras;
- Apresente danos que não sejam relacionados à fabricação;
- Foi submetido à voltagem de linha elétrica incorreta, oscilações e sobretensão;
- Apresente defeitos não notificados dentro do período de garantia de 12 meses;
- Apresente desgaste natural de uso das partes, peças e componentes, inclusive os danos causados por agentes da natureza, como raios, umidade, maresia, inundações e desabamentos;
- Foi utilizado de forma incorreta, em desacordo com o manual de instruções ou a indicação da embalagem;
- Tenha sido instalado em desacordo com o manual do usuário;
- Foi submetido a conserto, adaptações ou modificações efetuadas por pessoas ou empresas não autorizadas pela Aquário.

CONDIÇÕES GERAIS

- A Garantia inclui a substituição das peças que apresentarem defeitos constatados, além da mão de obra;
- Os custos com peças ou partes que não acompanham o produto são de responsabilidade do consumidor;
- Esse termo garante que a Aquário tem o direito de alterar as características gerais, técnicas e estéticas dos seus produtos sem aviso prévio;
- É importante que o consumidor guarde o Manual do Usuário, o Termo de Garantia e a Nota Fiscal do Produto.

Qualquer dúvida, entre em contato com a Aquário pelo Serviço de Atendimento ao Consumidor (SAC) pelo **telefone 0800 44 8000** ou pelo **WhatsApp +55 800 44 8000**.

AQUÁRIO

KIDASEN IND. E COM. DE ANTENAS LTDA

AV. SINCLER SAMBATTI, 9479 - CEP 87055-405

MARINGÁ - PARANÁ - BRASIL - SAC 0800 44 8000

WWW.AQUARIO.COM.BR